

klokers

Manuale d'uso

KLOK-01

FUNZIONI DI BASE

Tre dischi concentrici girano in senso antiorario, un asse verticale colorato a ore 12 indica l'ora.

DISPLAY


10h20'30"

Ore (H)

Minuti (M)

Secondi (S)

Bottone Rosso (R)

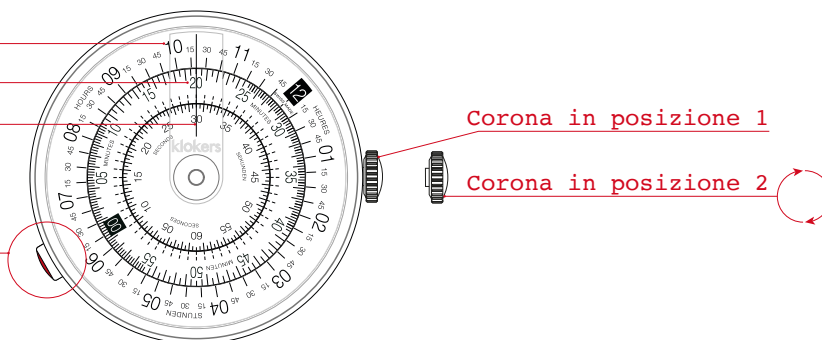

Corona in posizione 1

Corona in posizione 2

IMPOSTARE L'ORA

1. Tirare la corona in posizione 2
2. Impostare l'ora ruotando la corona
3. Riportare la corona in posizione 1


BUONO A SAPERSI

- Quando la corona e' in posizione 2 il meccanismo si ferma
- Impostare l'ora facendo ruotare i dischi in senso antiorario. Cio' assicura una regolazione precisa e il corretto allineamento dei dischi delle ore e dei minuti

klokers

Manuale d'uso

AGGANCIARE/SGANCIARE LA CASSA DELL'OROLOGIO DAL BRACCIALE/ACCESSORIO

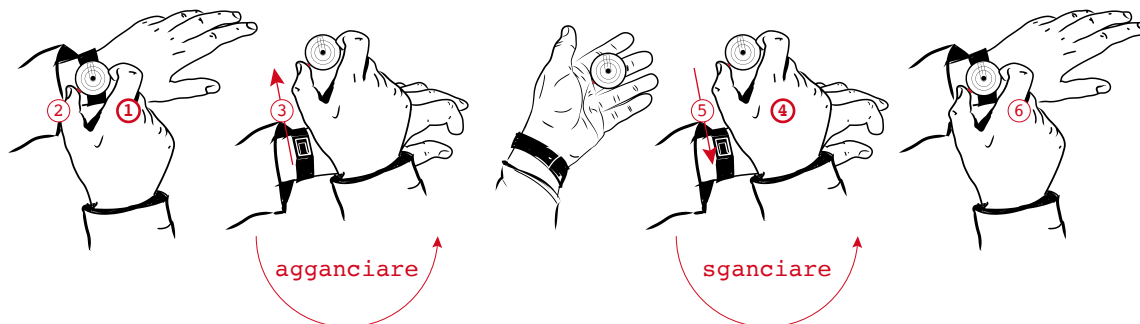

SGANCIARE LA CASSA DAL BRACCIALE

1. Tenere saldamente la cassa dell'orologio in mano
2. Premere il pulsante rosso a ore otto per sbloccare il meccanismo di sicurezza
3. Tenendo premuto il pulsante, far scivolare in alto l'orologio per sganciarlo

AGGANCIARE LA CASSA AL BRACCIALE

4. Tenere saldamente la cassa dell'orologio in mano
5. Far scivolare la cassa nella klokers key del bracciale (o accessorio)
6. L'orologio e' saldamente agganciato una volta che si e' sentito un click

TUTTI I PRODOTTI KLOKERS SONO INTERCAMBIABILI TRA DI LORO

⚠ Attenzione: maneggiare la cassa dell'orologio con cura durante le operazioni di aggancio/sgancio dal bracciale/accessorio, in modo da evitare cadute e rotture dell'orologio. Klokers non e' responsabile in caso di caduta durante le fasi di aggancio/sgancio.

klokers

Manuale d'uso

CARATTERISTICHE

LA CASSA

- La klokers key: un pulsante a ore 8 che permette di sganciare l'orologio dalla base
- Materiale: acciaio
- Dimensioni: diametro 44mm, spessore 11,5mm
- Resistente agli spruzzi

					
Pioggia Spruzzi	Lavaggio mani	Doccia	Bagno	Nuoto	Immersione
●	●	●	●	●	●
SI	SI	NO	NO	NO	NO

- Assemblaggio: costruzione della cassa integrata parzialmente non disassemblabile
- Vetro: polimero trasparente con lente d'ingrandimento integrata

PRECISIONE

- Meno di 3, più di 1 minuto di scarto mensile (dato medio)

MOVIMENTO

- Swiss made
- Base meccanismo: movimento ronda al quarzo ad elevata precisione

BATTERIA

- 1,5V, STANDARD 364

DISPLAY

- Tolleranza di allineamento +/- 2 minuti

AUTONOMIA

- Circa 16 mesi

GARANZIA

- Due anni di garanzia contro i difetti di fabbricazione (allegata in fase di acquisto)

PRECAUZIONI D'USO

Rimuovere le pellicole protettive prima di usare l'orologio

Per impostare l'ora nel klok-01, e' necessario far ruotare i dischi e la corona in senso antiorario

Assicurarsi di proteggere il pulsante di sgancio della cassa da impatti o pressioni che possano far distaccare la cassa dal bracciale/accessorio

Quando si maneggia l'orologio e/o lo si rimuove dal bracciale/accessorio, assicurarsi di tenere la cassa dell'orologio saldamente in mano

Assicurarsi di maneggiare klokers con cura, facendo attenzione a non farlo cadere, sbattere o graffiare. Un impatto forte puo' danneggiare l'orologio irreversibilmente

klokers

Manuale d'uso

RACCOMANDAZIONI

Ogni orologio che presenta segni di impatto nel vetro o nel resto della cassa non sarà coperto da garanzia.

Non provare a smontare o modificare l'orologio.

Non rimuovere la batteria dall'orologio: il cambio batteria dev'essere effettuato da personale qualificato.



Tenere il klok-01 lontano da fonti elettromagnetiche.



Non usare il klok-01 durante attività sportive (golf, tennis etc) o durante altre attività che possano causare vibrazioni, shock o movimenti bruschi.



Tenere lontano dalla portata dei bambini.



Non mettere l'orologio sotto un getto d'acqua corrente: la pressione può danneggiare l'impermeabilità dell'orologio.



Rimuovere l'orologio prima di fare un bagno o entrare in sauna. Non tirare o girare la corona mentre l'orologio è bagnato, l'acqua potrebbe entrare nel meccanismo.

Se si intravede qualche segno di umidità sotto il vetro, rivolgersi immediatamente al rivenditore in cui avete acquistato l'orologio.

L'impermeabilità dell'orologio può diminuire in caso di deterioramento della guarnizione del vetro o di formazione di ruggine. Vapore, sapone e fonti di calore possono accelerare il processo di diminuzione dell'impermeabilità.



Evitare di far entrare in contatto l'orologio con:

- Prodotti cosmetici
- Insetticidi
- Solventi per vernici
- Sostanze acide
- Acetone
- Prodotti chimici

Evitare di indossare l'orologio in ambienti con temperature sotto i 5 o sopra i 35 gradi per troppo tempo, ambienti con forte elettricità statica o con fonti elettromagnetiche, ambienti troppo polverosi.

Non indossare l'orologio se si notano segni di corrosione nel bracciale.